


ASMA KLOZET MONTAJ TALİMATI

INSTALLATION MANUAL OF WALL HANG CLOSET

GİZLİ MONTAJ KLOZET KLAVUZU (HIDDEN) TOILET ASSEMBLY


Montaj Öncesi Hazırlıklar

Preparation for Installation

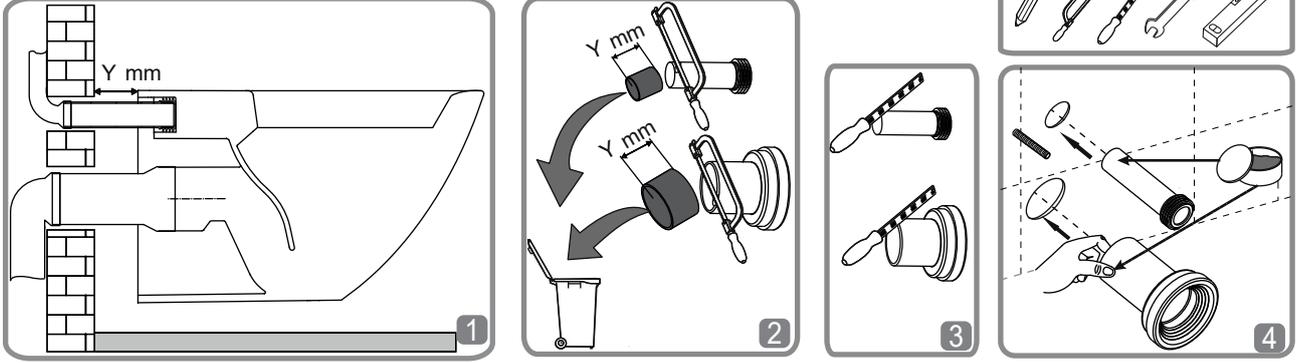

Asma Klozet Montajı

Installation Wall Hang Closet

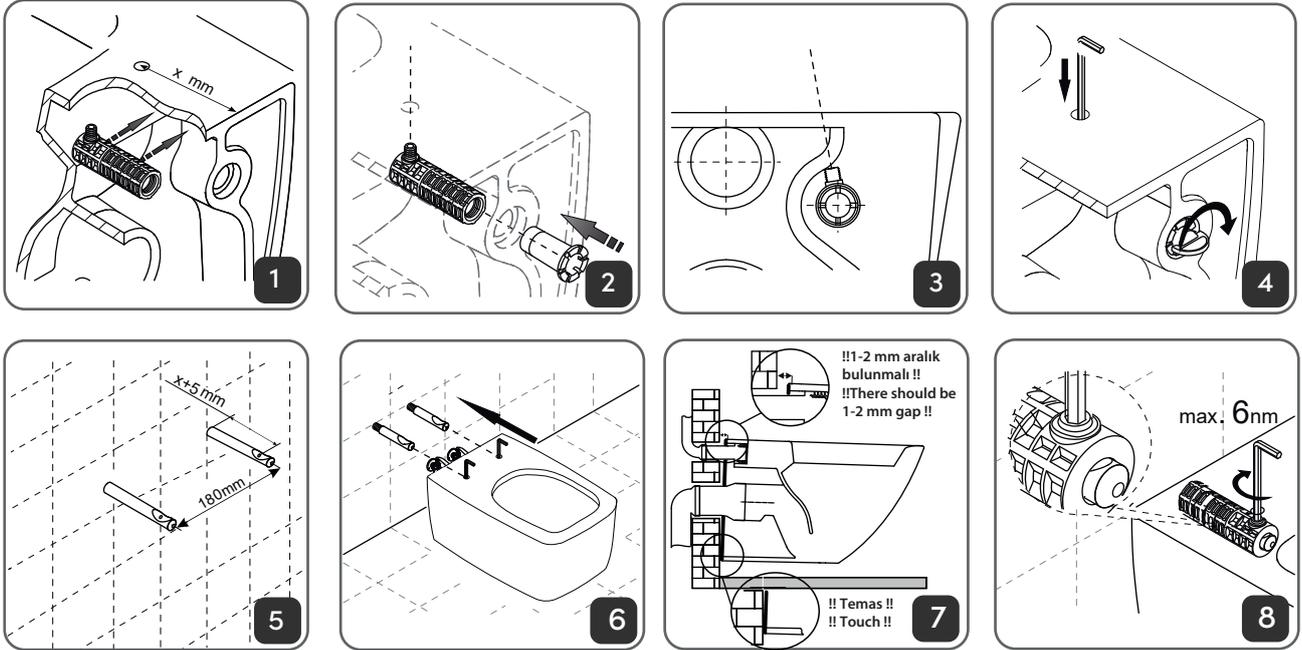

UYARILAR

WARNING

- 3 ve 4. şekillerde gösterilen vida başının kapak montaj deliklerini karşılmasına özen gösterilmelidir. (Care should be taken to ensure that the screw head shown in figures 3 and 4 meets the cover mounting holes.)
5. şekilde gösterildiği gibi vida yuvası üst kısma bakmalıdır. (The screw slot should face the top as shown in figure 5.)
8. şekilde gösterilen alyan ile sıkma işleminde maksimum 6 Nm kuvvet uygulanmalıdır. (Shown in figure 7; maximum 6 Nm force should be applied during tightening with an allen.)
7. şekilde gösterilen montaj detayında klozetin alt tarafı duvara değecek ve üst tarafında ise standartlar dahilinde 1-2 mm. açıklık kalacak şekilde montaj tamamlanmalıdır. (7. In the installation detail in the figure, the bottom side of the toilet bowl should touch the wall. It should be mounted open 1-2 mm on the upper side as required by the standards.)
- Bağlantı öncesi dirsek kontrolü klozet montajını yapan servis tarafından kesinlikle kontrol edilmelidir. Gevşek bırakılması veya çok sıkılması (iç contayı yırtacak kadar) halinde su kaçağına sebebiyet verebilir. (Elbow control should definitely be checked by the service that installed the toilet. If it is left ajar or tightened too much (to the point of tearing the inner gasket), it may cause water leakage.)
- Montajda, donarken genişleyen ve çatlamaya neden olabilecek çimento, alçı vb. malzemeler kullanılmamalıdır. (In assembly; should not be used materials like cement, gypsum, etc., which expands during freezing and may cause cracking.)